

DALI Controller

Manuel utilisateur · INT-202-D-01

FINITION / VARIANTE

RÉFÉRENCE

EAN

INT-202-D-01

5902983719557

Traduction française du manuel utilisateur original Grenton « User Manual Dali Controller », réf. INT-202-D-01, version v1.0-2.0.5, du 22/10/2024, établie par Domovial, partenaire officiel Grenton. En cas de divergence, seul le document original fait foi.

Document original (anglais) : <https://domovial.fr/wp-content/uploads/2026/09/Grenton-user-manual-dali-controller-ps-int-202-d-01.pdf>

Les identifiants de l'interface Object Manager (propriétés, méthodes, événements, bornes) sont conservés en anglais, tels qu'ils apparaissent dans le logiciel.

Alimentation DALI externe requise


Le module DALI Controller agit en tant que maître ; conformément au standard DALI, il permet de faire fonctionner 64 ballasts (Control Gears) raccordés au bus DALI.



1. Caractéristiques techniques

Alimentation de l'appareil	24 Vdc
Consommation maximale	2,2 W
Courant maximal de l'appareil	91 mA (sous 24 Vdc)
Nombre maximal d'adresses	64
Nombre maximal de groupes	16
Courant DALI maximal	250 mA
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Poids	55 g
Taille [modules DIN]	2
Fixation	coffret électrique, rail DIN-3 / TH 35 / TS 35
Dimensions (H/L/P)	90/36/58 mm
Plage de température de fonctionnement	0 à +45 °C
Norme	IEC 62386-102

2. Schéma de raccordement

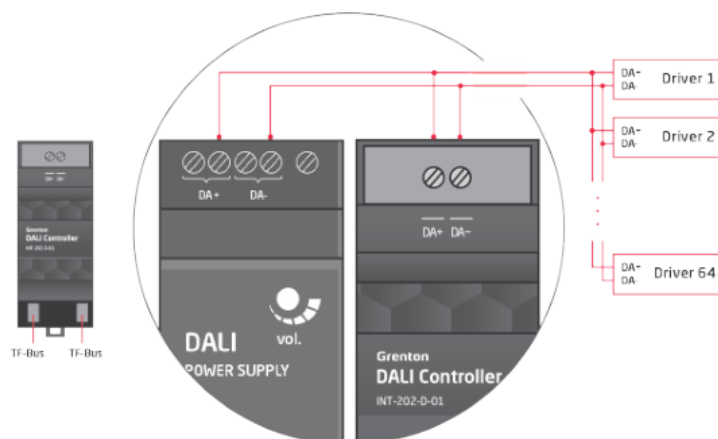

DA+ Signal DA+

DA- Signal DA-

État des voyants :

- Le voyant bleu indique la présence de tension sur la ligne DALI.
- Le voyant vert indique l'état de l'appareil :
 1. Allumé – aucune configuration, lancez un Dali Discovery,
 2. Clignotement à 5 Hz – Dali Discovery en cours, patientez,
 3. Clignotement à 1 Hz – appareil configuré.

3. Avertissements et mises en garde

ATTENTION !

- Avant de procéder au montage, lisez les schémas d'installation et les instructions complètes disponibles sur www.grenton.com. Le non-respect des consignes contenues dans les instructions et des autres règles de prudence qu'impose la nature de l'équipement (appareil) peut mettre en danger la vie ou la santé, endommager l'appareil ou l'installation à laquelle il est raccordé, causer d'autres dommages matériels ou enfreindre d'autres réglementations applicables. Le fabricant de l'appareil, Grenton Sp. z o. o., décline toute responsabilité pour les dommages (matériels et immatériels) résultant d'un montage et/ou d'une utilisation de l'équipement non conformes aux instructions et/ou d'un manque de précaution dans la manipulation de l'équipement (appareil).
- L'alimentation de l'appareil, la charge admissible et les autres paramètres caractéristiques doivent être conformes aux spécifications de l'appareil, décrites en particulier dans la section « Caractéristiques techniques ».
- Le produit n'est pas destiné aux enfants ni aux animaux.
- Pour toute question technique ou remarque concernant le fonctionnement de l'appareil, contactez le support technique Domovial, partenaire officiel Grenton : support@domovial.fr.
- Les réponses aux questions fréquentes sont disponibles sur : www.support.grenton.com.

 DANGER !

- Danger de mort par électrocution !
- Les composants de l'installation (appareils individuels) sont conçus pour fonctionner dans une installation électrique domestique ou à proximité immédiate de celle-ci. Un raccordement ou une utilisation incorrects peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Tous les travaux liés à l'installation de l'appareil, en particulier ceux qui impliquent une intervention sur l'installation électrique, ne peuvent être réalisés que par une personne disposant des qualifications ou habilitations appropriées.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la tension d'alimentation est coupée sur le circuit auquel l'appareil est raccordé ou à proximité duquel le montage a lieu.

4. Marquage CE

Le fabricant déclare que l'appareil est entièrement conforme aux exigences de la législation de l'Union européenne, y compris les directives « nouvelle approche » applicables à cet équipement. En particulier, Grenton Sp. z o. o. déclare que l'appareil satisfait aux exigences de sécurité prévues par la loi et qu'il est conforme aux réglementations nationales transposant les directives applicables : la directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM - 2014/30/UE) et la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS II - 2011/65/UE).



5. Garantie

Conditions de garantie du fabricant disponibles sur www.grenton.com/warranty. En France, Domovial, partenaire officiel Grenton, coordonne la garantie et le service après-vente : support@domovial.fr.

6. Coordonnées du fabricant

Grenton Sp. z o.o., ul. Na Wierzchowinach 3, 30-222 Kraków, Pologne, www.grenton.com