

Infibity Android Panel S6PE

Manuel utilisateur · INF-301-M-01

FINITION / VARIANTE

RÉFÉRENCE

EAN

INF-301-M-01


5902983710486

Traduction française du manuel utilisateur original Grenton « User Manual Android Panel S6PE », version non indiquée, du 09/05/2025, établie par Domovial, partenaire officiel Grenton. En cas de divergence, seul le document original fait foi.

Document original (anglais) : <https://domovial.fr/wp-content/uploads/2026/09/Grenton-user-manual-infibity-android-panel-s6pe-inf-205-z-01.pdf>

Les identifiants de l'interface Object Manager (propriétés, méthodes, événements, bornes) sont conservés en anglais, tels qu'ils apparaissent dans le logiciel.

Lisez attentivement le manuel utilisateur avant la mise en service. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

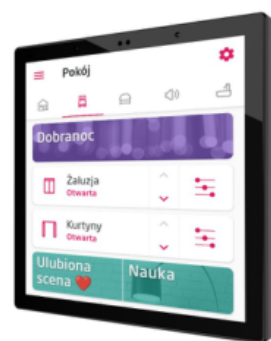

1. Présentation du produit


L'Infibity Android Panel S6PE est un panneau tactile mural évolué de 4 pouces qui associe un design moderne aux fonctionnalités du système Android. Grâce à l'alimentation PoE et au Wi-Fi, il constitue une solution idéale pour les maisons intelligentes et les bâtiments tertiaires. Ses dimensions compactes et son aspect élégant s'intègrent à tous les styles d'intérieur. Avec l'application myGrenton préinstallée, l'Infibity S6PE permet de commander de manière intuitive l'éclairage, le chauffage, les stores et les autres appareils raccordés au système Grenton. Consultez notre site www.infibity.com pour plus d'informations.

2. Caractéristiques techniques


Alimentation	9-24 V DC ou PoE
Courant d'alimentation	sous 9 V min. 1 A, sous 24 V min. 0,4 A
Écran	LCD TFT 4" 480*480, capacitif
Système d'exploitation	Android 11
Processeur	PX30 Quad-core Cortex-A35
Mémoire	2 GB de RAM, 8 GB de ROM
Connectivité Internet	WiFi 2,4 & 5 GHz ou Ethernet 100/100 Mbps
Bluetooth	5,4
Capteurs	capteur de luminosité et capteur de proximité <50 cm
Microphone	double microphone directionnel
Haut-parleur	2*8 Ω 1 W
Indice de protection	IP52
Température de fonctionnement	0-40 °C

Humidité de fonctionnement	90 % HR
Montage	boîte d'encastrement de 60 mm
Dimensions (H x L x P)	86 x 86 x 39,5 mm

3. Vue d'ensemble et dimensions

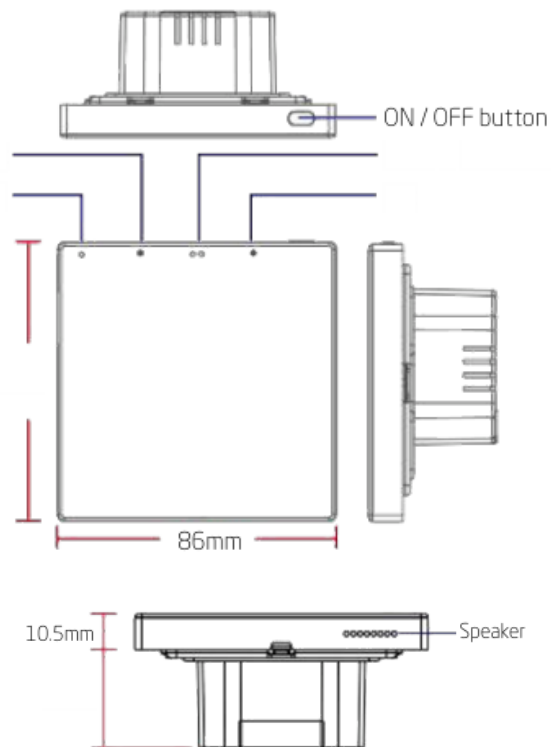

4. Raccordement

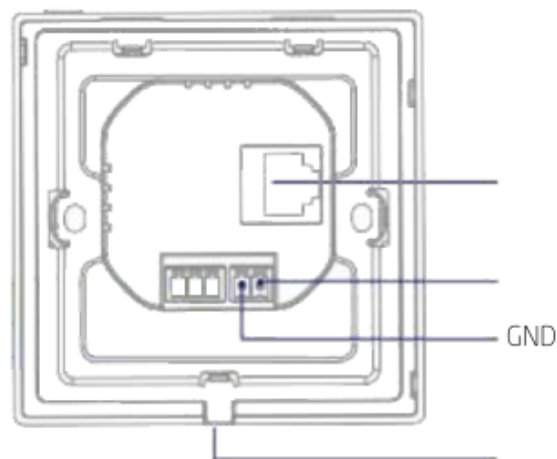

5. Consignes d'utilisation

- L'installation ou le démontage de l'appareil ne doit être effectué que par un électricien qualifié.
- Pendant l'installation et l'utilisation, le produit doit être tenu à l'écart du feu et de l'eau.
- Le produit ne peut pas être utilisé dans un environnement humide (par exemple une salle de bains).

6. Installation de l'appareil

1. Retirez la façade à l'aide d'un tournevis plat.

Soulevez-la avec un tournevis plat

2. Alimentez l'appareil en 9-24 V DC ou par PoE. Vérifiez que les fils ne sont ni desserrés ni débranchés.
3. Fixez la base du support dans la boîte avec les vis de montage. Vérifiez que le support affleure le mur et que les vis ne sont pas trop serrées : cela pourrait déformer le cadre et gêner le montage du panneau.
4. Appuyez doucement sur le panneau pour l'enclencher.

7. Utilisation de l'appareil

L'appareil est destiné à être installé dans une boîte d'encastrement standard par un électricien qualifié. Grenton Sp. z o.o. décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'erreurs d'installation ou de l'utilisation d'alimentations de mauvaise qualité ou inadaptées.

8. Informations complémentaires

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.infibity.pl/manuals.

9. Garantie

Les conditions de garantie sont disponibles sur : www.infibity.com/warranty.

10. Coordonnées du fabricant

Grenton Sp. z o.o., ul. Na Wierzchowinach 3, 30-222 Kraków, Pologne, support@infibity.com, +48 12 2002 606